

## Reinigungskassette



Artikelnummer:  
Bezeichnung:

7000.00.124  
Reinigungsstift SC/FC/ST/E-2000



- ➔ Universal Einsetzbar
- ➔ Sehr klein und kompakt
- ➔ Bis zu 750 Reinigungen pro Stift
- ➔ Für 2.5mm Ferullen

### Produktbeschreibung

Der Reinigungsstift wurde entwickelt um trocken zu reinigen, welche in einem Adapter oder Mittelstück sind. Dies erleichtert das reinigen ungemein, da die Panels nicht aufgeschraubt werden müssen. Wirksam beim Entfernen von Fett- und Staubresten auf den Steckern welche hohe Verluste erzeugen können.

### Anwendung

Feldkonfektionen, Faserreparaturen, konfektionieren der MR610 Serie

### Technische Daten

Für Steckverbinder	STPC FC SC E2000
Temperaturbereich	-20 bis max. +50°C

### Anwendungsbeispiel



## Reinigungskassette





### Gebrauchsbeschreibung

#### Mit Adapter für die Reinigung im Mittelstück

Entnehmen Sie den Weissen Adapter an der Spitze des Reinigungsstiftes. Fügen sie den Reinigungsstift in das Mittelstück ein, Achten Sie dabei, dass die Kunststofferrulle gegenüber der Hülse im Stecker gut zentriert ist.

Schieben Sie den Orangen «Slider» nach vorne um den Reinigungsprozess auszuführen.

Der Prozess ist abgeschlossen, wenn der Orange «Slider» komplett nach vorne gedrückt worden ist. Sobald Sie diesen loslassen, geht er in die Anfangsstellen zurück und der Stift ist bereit für die nächste Reinigung.

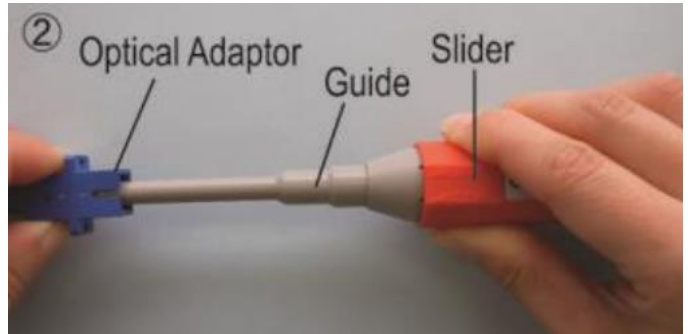
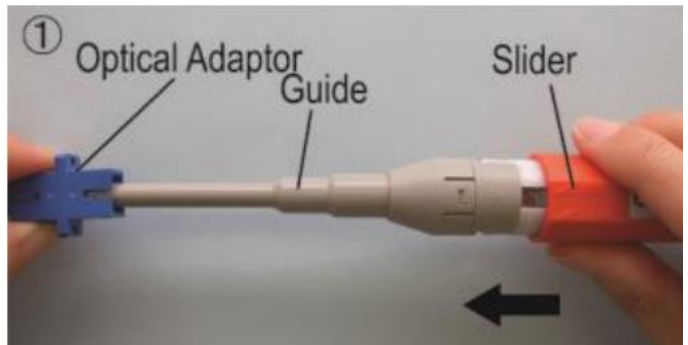


#### Ohne Adapter für die Reinigung im Stecker

Lösen Sie die kleine Schutzkappe an der Spitze des Reinigungsstiftes. Fügen Sie den Stecker mit 2.5mm Ferrulle in die Bohrung des Stiftes ein.

Schieben Sie den Orangen «Slider» nach vorne um den Reinigungsprozess auszuführen.

Der Prozess ist abgeschlossen, wenn der Orange «Slider» komplett nach vorne gedrückt worden ist. Sobald sie diesen loslassen geht er in die Anfangsstellen zurück und der Stift ist bereit für die nächste Reinigung

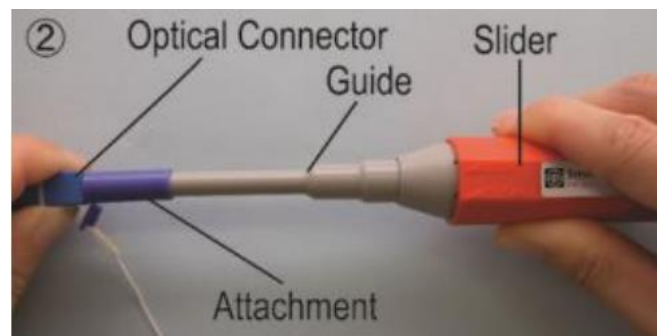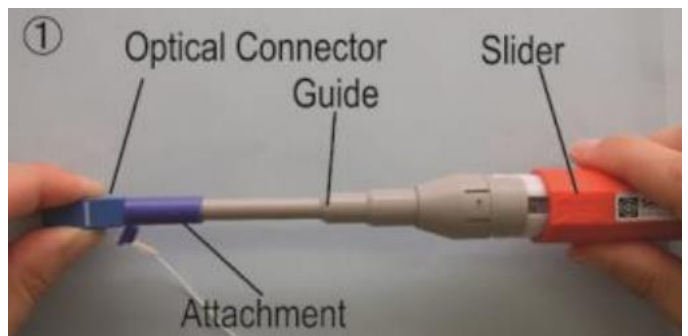


## Reinigungskassette




### Wechseln der Reinigungskartusche

Öffnen indem Sie beide «Guide Lock» Laschen öffnen, und ziehen Sie langsam die Kartusche aus dem Stift.

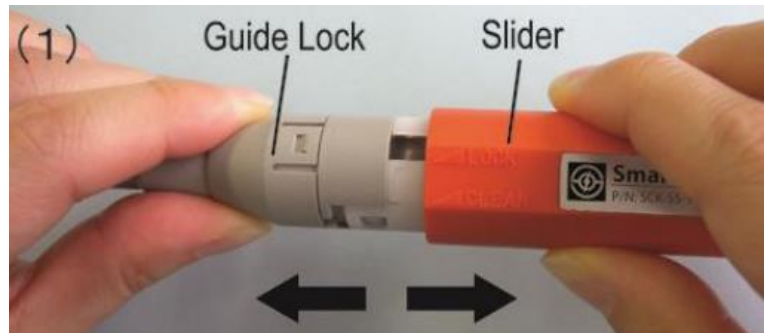

Prüfen Sie ob bei der neuen Kartusche die Sicherung drin ist und diese sich nicht drehen lässt. Führen Sie die neuen Kartusche ein und rasten beide «Guide Locks» wieder ein.

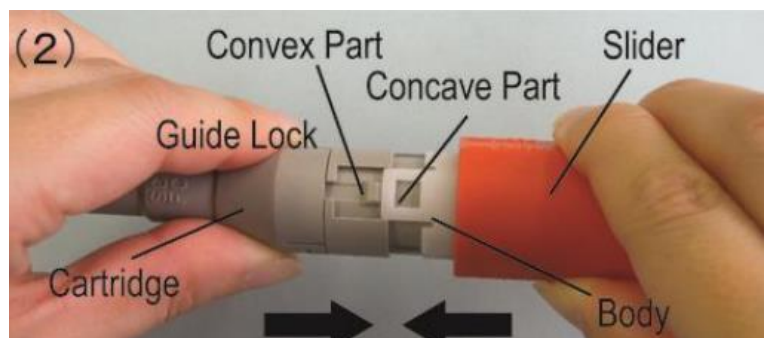

### Bestellcode

7000.00.124      Reinigungsstift SC/FC/ST/E-2000

### Zubehör

7000.00.127      Ersatzkartusche zu Reinigungsstift SC/FC/ST/E-2000



Haben Sie Fragen?

Telefon: +41 (0)44 843 40 20 oder Mail: [sales@micronor.ch](mailto:sales@micronor.ch)